

# 5-Shelf Bookcase Model # 412835

**Assembly Instructions** 

#### **NOTE**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS <u>IMPORTANT</u> SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

# DO NOT RETURN YOUR UNIT TO THE STORE Contact us first

# www.sauder.com


For immediate service,
our website is available
24 hours a day, 7 days a week
to order replacement parts,
access assembly tips,
register your product,
and view Sauder products.
Mon-Fri - 9am-5:30pm ET
United States and Canada (except holidays)
Consumer Services 1-800-523-3987

Most replacement parts ship from our facility in one or two business days.

The back pages of this book are French and Spanish instructions.

Les instructions en français et en espagnol sont situées dans les pages arrière de ce manuel.

Se incluyen las instrucciones en español y francés en las últimas páginas de este folleto.

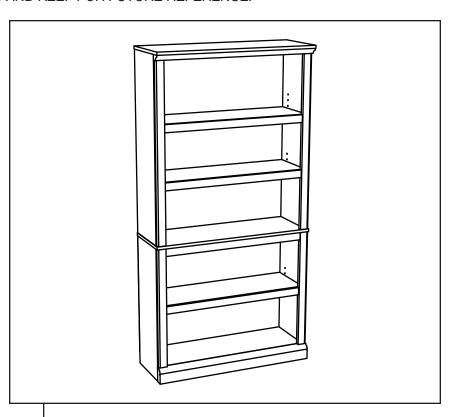

Record the date you purchased this unit and save the booklet for future reference.

If you ever need to contact Sauder about this unit, refer to the lot # and the model # when calling our toll-free number. For more information about our furniture, company, or to order replacement parts, please visit our web site.




Lot #: **356737**Date Purchased: \_\_\_\_\_

10 / 15 / 13


# PARTS IDENTIFICATION


While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this PARTS IDENTIFICATION to help identify similar parts.

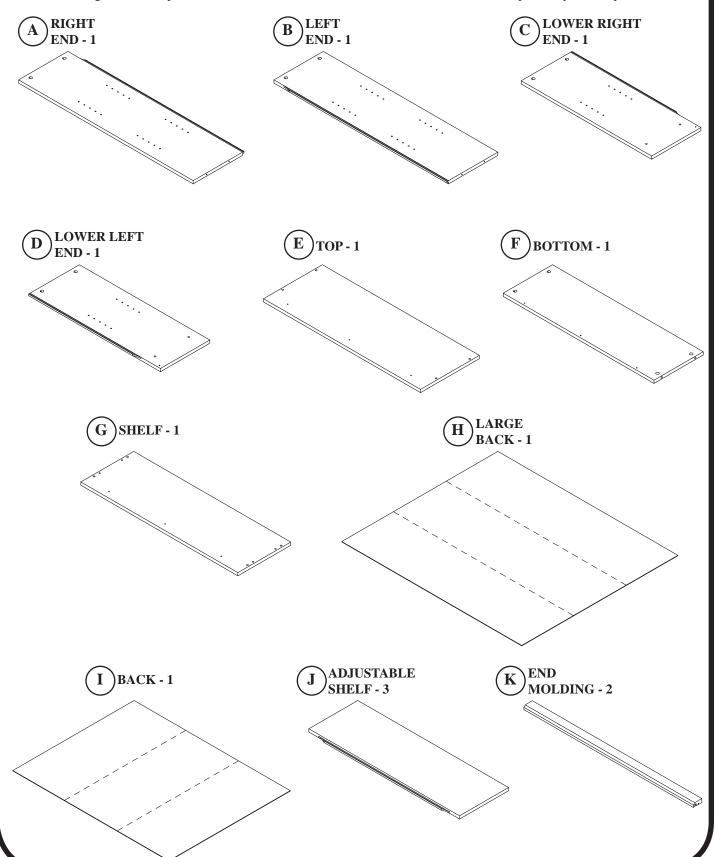

# PART IDENTIFICATION (CONTINUED):



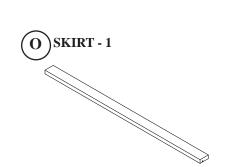

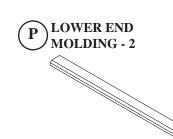

# HARDWARE IDENTIFICATION













T ANGLE BRACKET - 8



(U) CAM COVER - 8



(V)HOLE PLUG - 3



(W)METAL PIN - 12




1


#### **SCREWS SHOWN ACTUAL SIZE**

Using a SCREW that is too long will cause damage. Before beginning assembly, separate each type of SCREW. Carefully study the SCREW diagrams below (SHOWN ACTUAL SIZE). Pay close attention to the color of each SCREW. You may receive extra hardware with your unit.










Z BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 17



(AA) NAIL - 55




# ASSEMBLY TOOLS REQUIRED



NO. 2 PHILLIPS SCREWDRIVER






TIP SHOWN ACTUAL SIZE







### Do <u>not</u> tighten the HIDDEN CAMS in this step.

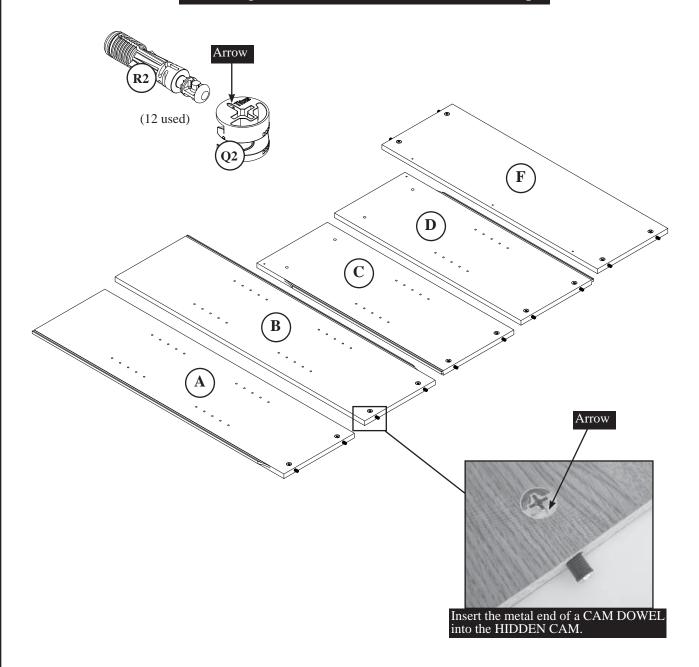


Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.

 $\square$  Push twelve HIDDEN CAMS (Q2) into the ENDS (A and B), LOWER ENDS (C and D), and BOTTOM (F). Then, insert the metal end of the CAM DOWELS (R2) into the HIDDEN CAMS.

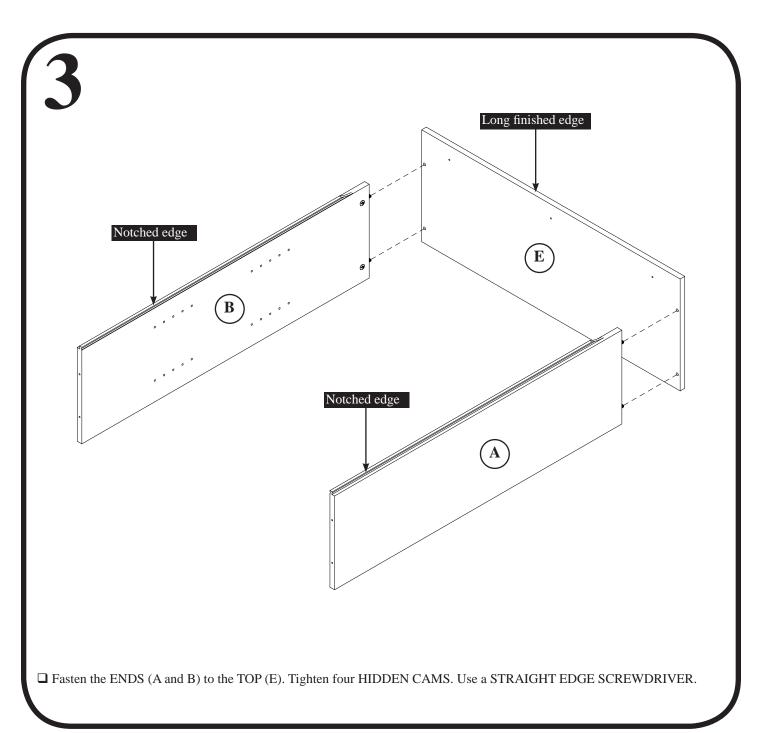

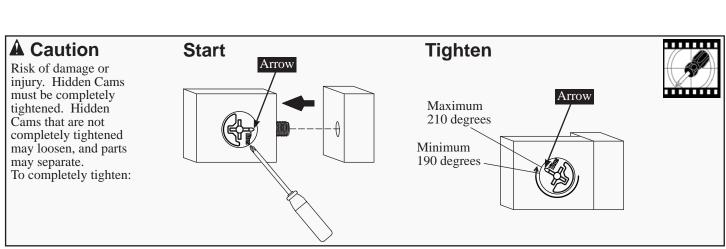



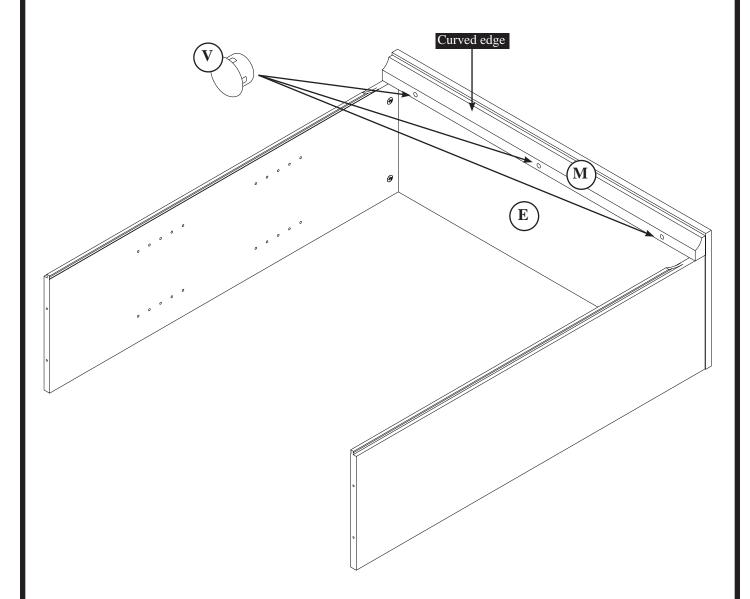


BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREW (3 used in this step)






- ☐ Fasten the TOP MOLDING (M) to the TOP (E). Use three BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREWS (Y).
- ☐ Insert three HOLE PLUGS (V) into the holes in the TOP MOLDING (M).

5

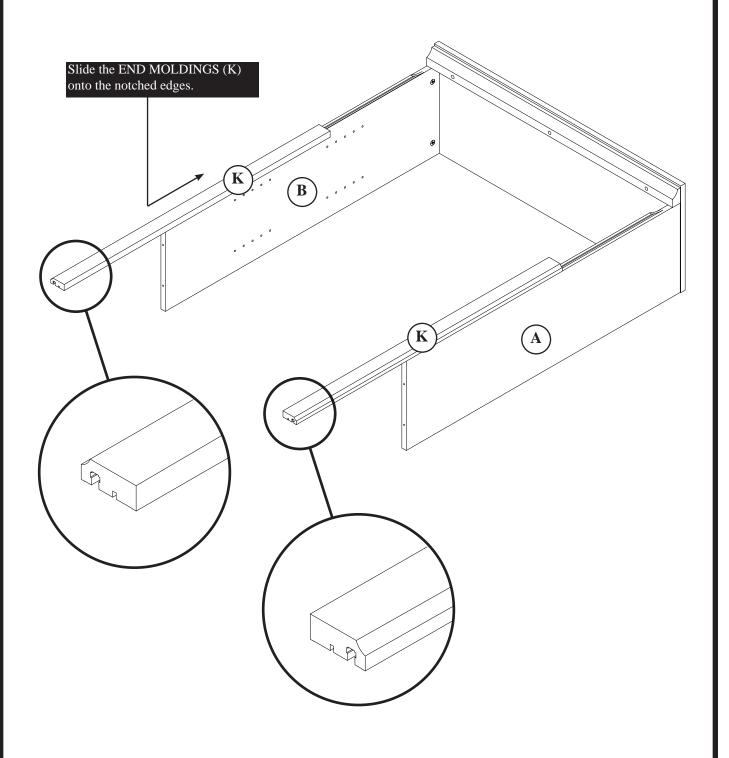



 $\square$  Slide the END MOLDINGS (K) onto the notched edges of the ENDS (A and B).

\* U.S. Patent No. 5,499,886

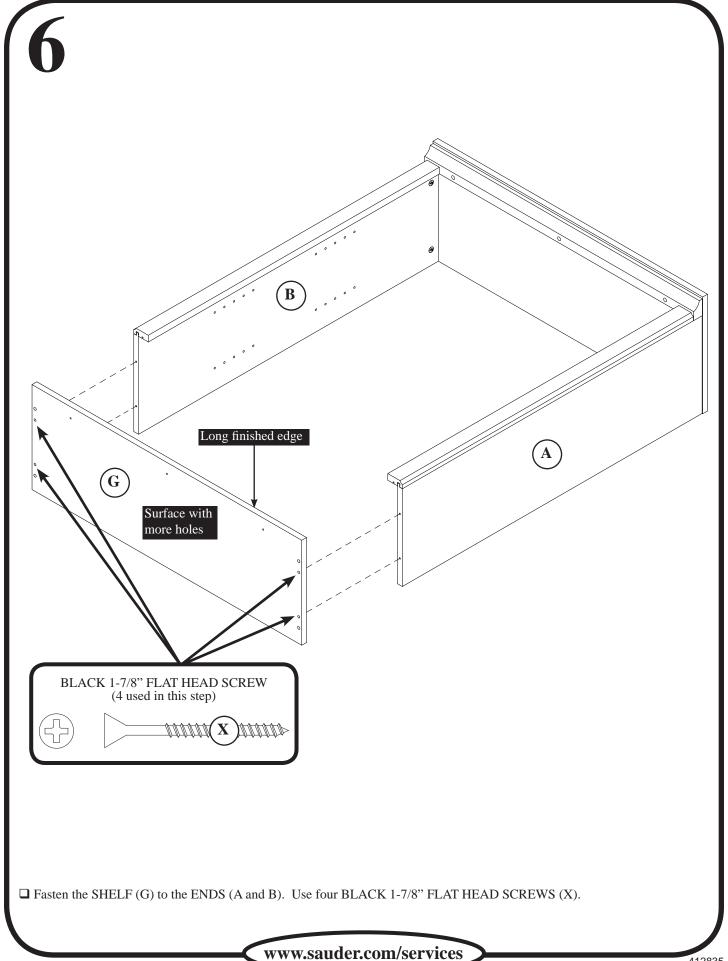





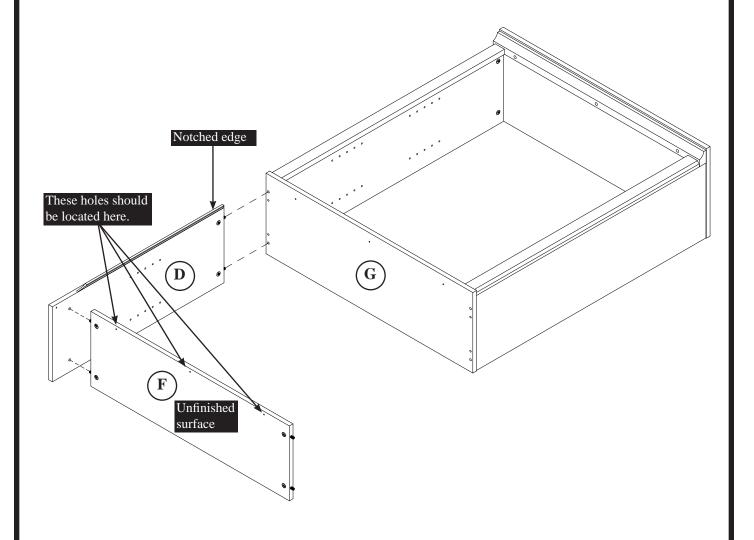

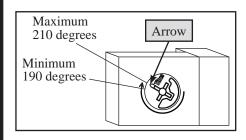

- ☐ Fasten the LOWER LEFT END (D) to the SHELF (G). Tighten two HIDDEN CAMS.
- $\square$  Fasten the BOTTOM (F) to the LOWER LEFT END (D). Tighten two HIDDEN CAMS.

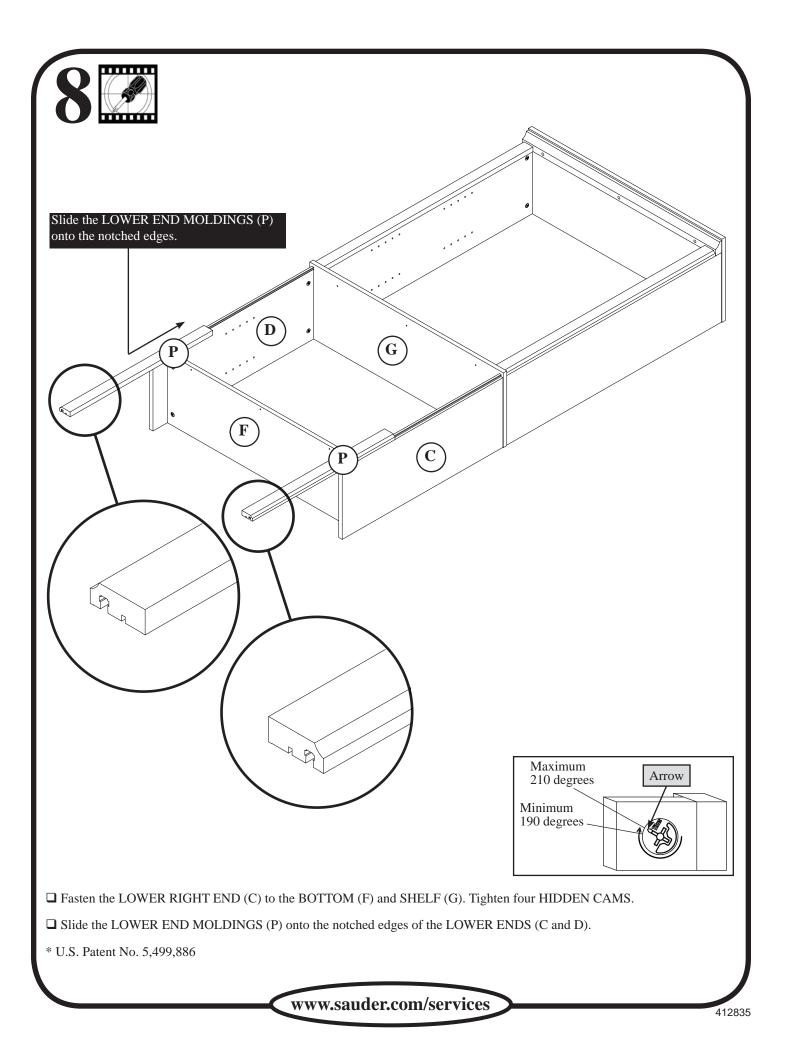

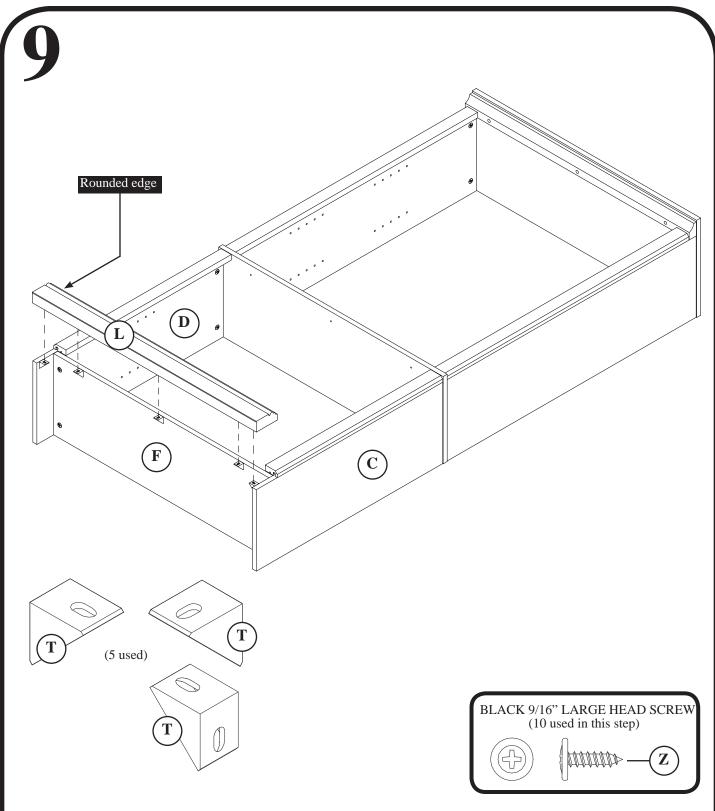



 $\square$  Fasten five ANGLE BRACKETS (T) to the LOWER ENDS (C and D) and BOTTOM (F). Use five BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (Z).

**NOTE:** Be sure the ANGLE BRACKETS are even with the edges of the LOWER ENDS and BOTTOM.

 $\square$  Fasten the BASE (L) to the LOWER ENDS (C and D) and BOTTOM (F). Use five BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (Z).

# 10

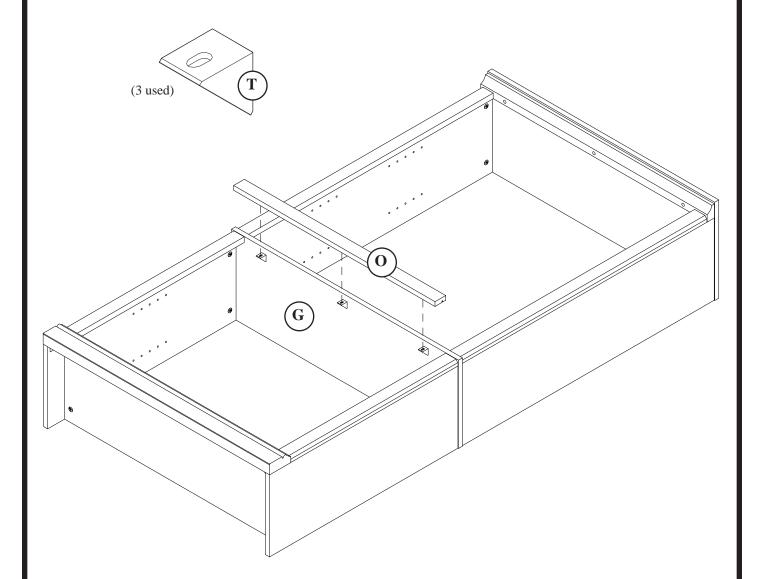





- ☐ Fasten three ANGLE BRACKETS (T) to the SHELF (G). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (Z).
- $\square$  Fasten the SKIRT (O) to the SHELF (G). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (Z).

**NOTE:** There are no pre-drilled holes in the SKIRT. The SCREWS will tighten into the groove.

#### Caution


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

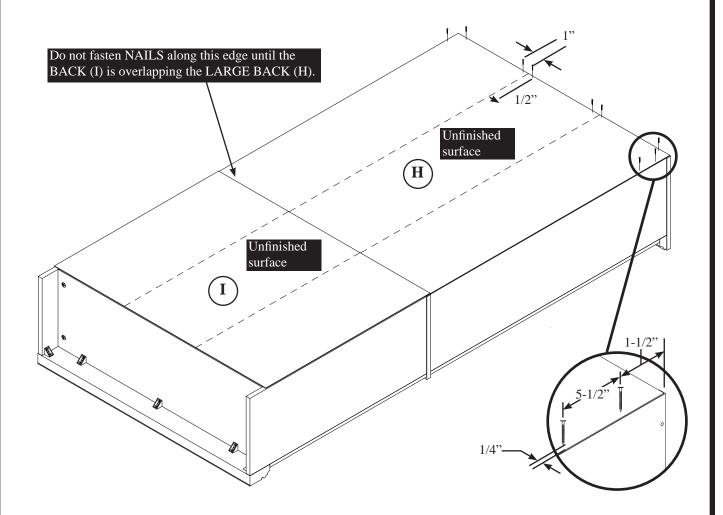




- ☐ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the LARGE BACK (H) and lay it over your unit.
- ☐ Make equal margins along all four edges of the LARGE BACK (H). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- $\Box$  Fasten the LARGE BACK (H) to your unit using the NAILS (AA). The NAILS should be 5-1/2" apart, 1-1/2" from the corners, and 1/4" in from the edges. Also, be sure the NAILS are 1/2" from each fold line in the BACK.
- ☐ Repeat this step for the BACK (I).

# 12

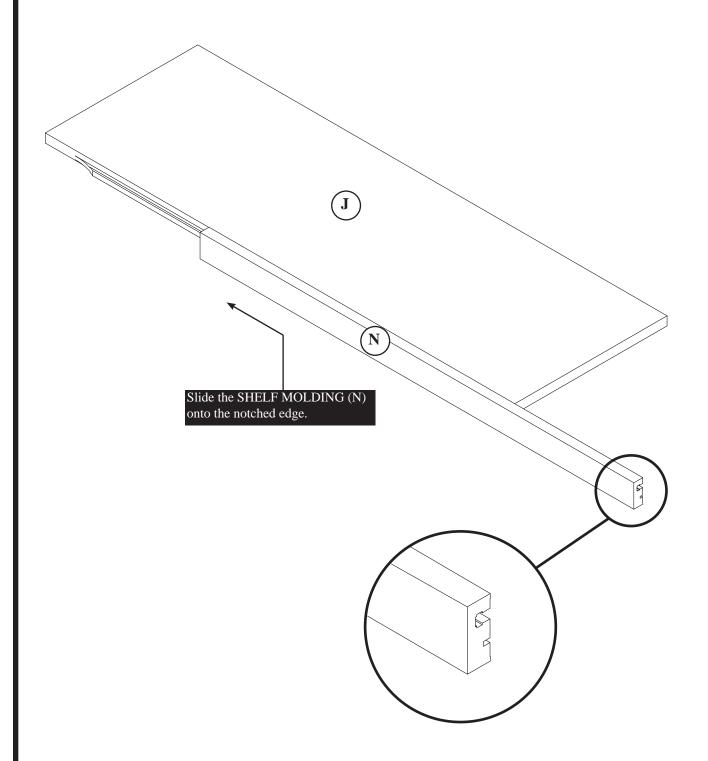


- ☐ Slide the SHELF MOLDING (N) onto the notched edge of one of the ADJUSTABLE SHELVES (J).
- $\hfill \square$  Repeat this step for the other ADJUSTABLE SHELVES (J).
- \* U.S. Patent No. 5,499,886

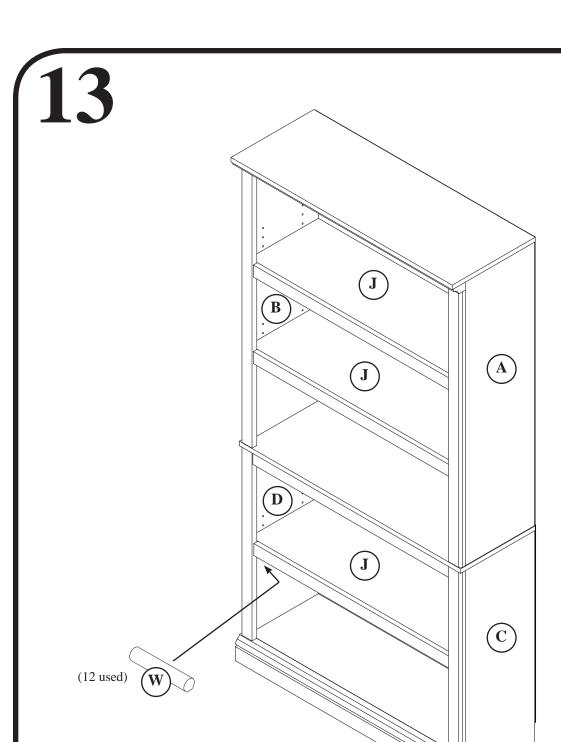

☐ Carefully stand your unit upright.

 $\square$  Insert the METAL PINS (W) into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B) and LOWER ENDS (C and D). Set the ADJUSTABLE SHELVES (J) onto the METAL PINS.

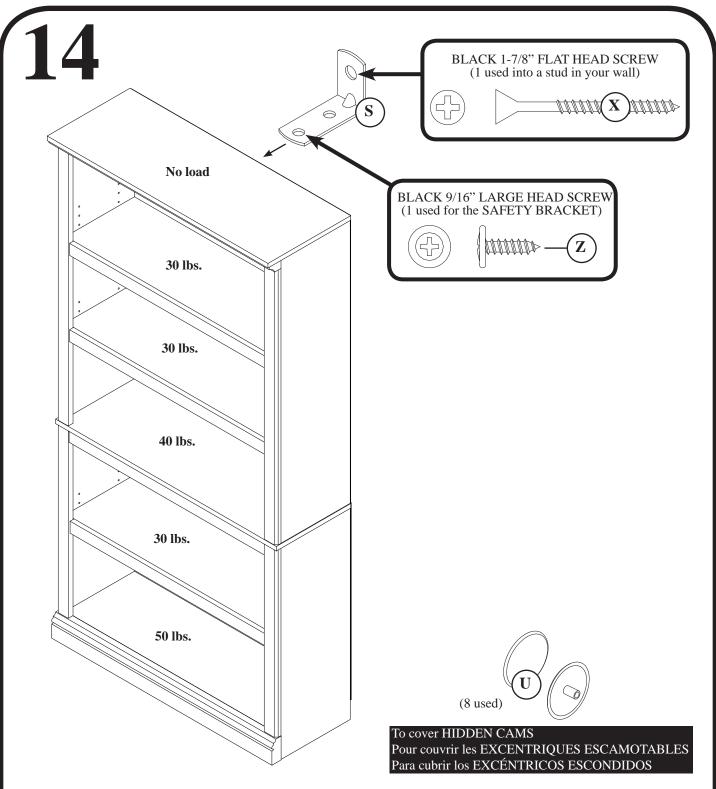

**NOTE:** This unit must be placed against a wall.

 $\square$  We recommend using the SAFETY BRACKET (S) for added stability. Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (Z) into the top of the unit and a BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW (X) into a stud in your wall.

☐ Push a CAM COVER (U) onto each visible HIDDEN CAM.

**NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

#### 5-YEAR LIMITED WARRANTY

- 1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
- 2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
- 3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
- 4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
- 5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
- 6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website <a href="www.sauder.com">www.sauder.com</a>. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

▲ WARNING  Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following chart.			
Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:	
<ul> <li>Overloaded shelves.</li> <li>Improper loading can cause the product to be top-heavy.</li> </ul>	<ul> <li>Risk of injury.</li> <li>Top-heavy furniture can tip over.</li> <li>Overloaded shelves can break.</li> </ul>	<ul> <li>Never exceed the weight limits shown in the instructions.</li> <li>Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.</li> </ul>	
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	Furniture can tip over or break if improperly moved.     Physical injury. Furniture can be very heavy.	<ul> <li>Unload shelves from top to bottom before moving the furniture.</li> <li>Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.</li> <li>This unit must be positioned against a wall.</li> </ul>	
Children climbing on the shelves can cause the product to tip.	Risk of injury or death.	<ul> <li>Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves.</li> <li>Use the supplied safety bracket for added stability.</li> </ul>	
• Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	• Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	• This product is not designed to support a television.	



# Bibliothèque avec 5 Tablettes

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PARTS IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

**REMARQUE:** CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT <u>D'IMPORTANTES</u> INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

LISTE DE PIECES

#### **NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!**

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

#### 1-800-523-3987

Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est) (sauf jours fériés)

LISTE DE PIECES

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

L				
	Α	EXTRÉMITÉ DROITE1	Q2	EXCENTRIQUE
	В	EXTRÉMITÉ GAUCHE1		ESCAMOTABLE12
	С	EXTRÉMITÉ DROITE	R2	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE12
		INFÉRIEURE1	S	CONSOLE DE SÉCURITÉ1
	D	EXTRÉMITÉ GAUCHE	Т	CONSOLE À ÉQUERRE8
		INFÉRIEURE1	U	COUVERCLE
	Е	DESSUS1		D'EXCENTRIQUE8
	F	DESSOUS1	V	CACHE-TROUS 3
	G	TABLETTE 1	W	GOUPILLE EN MÉTAL12
	Н	GRAND ARRIÈRE1		
	I	ARRIÈRE 1		
	J	TABLETTE RÉGLABLE3		
	K	MOULURE D'EXTRÉMITÉ2		
	L	SOCLE 1		
	М	MOULURE DE DESSUS1		
	Ν	MOULURE DE TABLETTE3		
	0	PLINTHE 1		
	Р	MOULURE D'EXTRÉMITÉ		
e		INFÉRIEURE2		
.				
- 1				

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITE | REFERENCE DESCRIPTION QUANTITE |

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Date de l'achat: \_\_\_

#### **ETAPE 1**

L'usage d'une VIS trop longue peut endommager l'élément. Avant de commencer l'assemblage, séparer chaque type de VIS. Attentivement réviser les schémas des VIS (VIS ILLUSTRÉES GRANDEUR NATURE). Faire attention à la couleur de chaque VIS. Il est possible que unes pièces supplémentaires sont incluses avec l'élément.

,	X	VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm 5			
,	Y	VIS NOIRE TÊTE GOUTTE DE			
		SUIF 28 mm 3			
	Z	VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm 17			
1	AA	CLOU 55			
(	OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS				

OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS TOURNEVIS À TÊTE CRUCIFORME PHILLIPS N° 2 (POINTE GRANDEUR NATURE) TOURNEVIS À POINTE DROITE MARTEAU

#### ETAPE 2

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer douze EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (Q2) dans les EXTRÉMITÉS (A et B), les EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (C et D) et le DESSOUS (F). Ensuite, insérer les CHEVILLES D'EXCENTRIQUE (R2) dans les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

#### ETAPE 3

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) au DESSUS (E). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

#### Attention

Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrées à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

#### **ETAPE 4**

Fixer la MOULURE DE DESSUS (M) au DESSUS (E). Utiliser trois VIS NOIRES TÊTE GOUTTE DE SUIF 28 mm (Y).

Enfoncer trois CACHE-TROUS (V) dans les trous dans la MOULURE DE DESSUS (M). Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) au DESSUS (E). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

#### ETAPE 5

Enfiler les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (K) sur les chants crantés des EXTRÉMITÉS (A et B).

\* Brevet État Unis n° 5,499,886

#### **ETAPE 6**

Fixer la TABLETTE (G) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (X).

#### ETAPE 7

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE INFÉRIEURE (D) à la TABLETTE (G). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le DESSOUS (F) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE INFÉRIEURE (D). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES. Fixer la TABLETTE (G) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (X).

#### ETAPE 8

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE INFÉRIEURE (C) au DESSOUS (F) et à la TABLETTE (G). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES. Utiliser un TOURNEVIS À POINTE DROITE.

Enfiler les MOULURES D'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE (P) sur les chants crantés des EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (C et D).

\* Brevet État Unis n° 5,499,886

### **ETAPE 9**

Fixer cinq CONSOLES À ÉQUERRE (T) aux EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (C et D) et au DESSOUS (F). Utiliser cinq VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (Z).

**REMARQUE :** S'assurer que les CONSOLES À ÉQUERRE sont à fleur des chants des EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES et du DESSOUS.

Fixer le SOCLE (L) aux EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (C et D) et au DESSOUS (F). Utiliser cinq VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (Z). Fixer la TABLETTE (G) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (X).

### **ETAPE 10**

Fixer trois CONSOLES À ÉQUERRE (T) à la TABLETTE (G). Utiliser trois VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (Z).

Fixer la PLINTHE (O) à la TABLETTE (G). Utiliser trois VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (Z).

REMARQUE: La PLINTHE ne comporte pas de trous pré-percés. Serrer les VIS dans la rainure. Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE INFÉRIEURE (C) au DESSOUS (F) et à la TABLETTE (G). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES. Utiliser un TOURNEVIS À POINTE DROITE.

## **ETAPE 11**

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier le GRAND ARRIÈRE (H) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de le GRAND ARRIÈRE (H). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer le GRAND ARRIÈRE (H) à l'élément à l'aide des CLOUS (AA). Les CLOUS devraient être placés avec une séparation de 14 cm, et 38 mm des coins, et 6 mm en retrait des chants. S'assurer que les CLOUS se trouvent à 13 mm de chaque trait de pliage dans l'ARRIÈRE.

Répéter cette étape pour l'ARRIÈRE (I).

#### **ETAPE 12**

Enfiler la MOULURE DE TABLETTE (N) sur le chant cranté d'une des TABLETTES RÉGLABLES (J).

Répéter cette étape pour les autres TABLETTES RÉGLABLES (J).

\* Brevet État Unis n° 5,499,886

#### ETAPE 13

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL (W) dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (C et D). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (J) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

#### **ETAPE 14**

**REMARQUE**: Cet élément devait être placé contre un mur.

Il est recommandé d'utiliser la CONSOLE DE SÉCURITÉ (S) pour renforcer la stabilité. Utiliser une VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm (Z) dans le haut de l'élément et une VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm (X) dans un montant du mur.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (U) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

**REMARQUE**: Prière de lire attentivement les importantes informations concernant la sécurité qui figurent sur la couverture arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer, utiliser l'encaustique pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyer.

#### **GARANTIE LIMITEE SUR 5 ANS**

- 1. Les meubles Sauder® sont garantis par Sauder Woodworking Co. (Sauder) au profit de l'acheteur original pendant une période de cinq ans à partir de la date d'achat contre tout défaut dans les matériaux ou vice de fabrication concernant les pièces des meubles. Le mot « défauts » Tel qu'il est utilisé sous les termes de cette garantie comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit.
- 2. En vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, toute pièce de meuble défectueuse. Comme condition du remplacement de la pièce jugée défectueuse, Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut allégué. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. La présente garantie ne couvre pas le coût du montage ou démontage, le transport, la main d'oeuvre ou les autres frais imprévus impliqués dans la dépose d'une pièce défectueuse ou l'installation de la pièce de rechange.
- 3. Cette garantie s'applique dans les cas d'utilisation normale uniquement. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts qui surviendraient à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, de négligence, d'exposition ou d'utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu. Sauder ne sera en aucun cas responsable des frais de réparation ou de remplacement de tout article ayant été placé dans, sur ou à proximité de tout mobilier Sauder.
- 4. La présente garantie ne s'applique que tant que le produit continue d'être la propriété de l'acheteur original. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit EST revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.
- 5. IL N'EXISTE PAS DE GARANTIES EXPRESSES AUTRES QUE CELLES INDIQUÉES CI-DESSUS. EN OUTRE, AUCUNE GARANTIE IMPLICITE Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, NE S'ÉTENDRA AU-DELÀ DU TERME DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. Certains états ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE ENVERS QUICONQUE POUR PERTE DE PROFIT OU POUR TOUT AUTRE DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, INDIRECT, EXEMPLAIRE OU ACCESSOIRE DE TOUTE SORTE QUELLE QU'EN SOIT SA PROVENANCE, CONTRAT, DÉLIT, RESPONSABILITÉ DU PRODUIT OU AUTRE. Certains états ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'état en état ou de province en province. En dehors des États-Unis, les droits légaux spécifiques peuvent varier en fonction du pays de résidence de l'acheteur original.
- 6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, contactez Sauder en composant le 1-800-523-3987 en adressant un courrier électronique à <a href="https://www.sauder.com">www.sauder.com</a>. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

A AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. Lire attentivement le tableau suivant.

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution:
Tablettes surchargées.     En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	<ul> <li>Risque de blessure.</li> <li>Les bibliothèques lourdes du haut risquerait de casser.</li> <li>Des tablettes surchargées risquerait de casser.</li> </ul>	Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.     Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articules plus lourds sur les tablettes inférieures.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	<ul> <li>Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat.</li> <li>Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.</li> </ul>	<ul> <li>Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer la bibliothèque.</li> <li>Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.</li> <li>Cette unité doit être placée contre un mur.</li> </ul>
• Les enfants qui grimpent sur les tablettes risquerait de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.	Risque de blessures graves, voire mortelles.	Ne pas laisser les enfants grimper sur les tablettes. Ne pas placer de jouets ou d'aliments sur les tablettes supérieures.     Utiliser la console de sécurité fournie pour plus de stabilité.
• Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.



# Librería con 5 Estantes

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Partes" abajo con la "Parts Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

**NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES** CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

#### **ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!**

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA. Llame este número sin cargo:

#### 1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m. Hora oficial del Este (excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

	LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	Α	EXTREMO DERECHO	1	Q2	EXCÉNTRICO ESCOND	DIDO12
	В	EXTREMO IZQUIERDO .	1	R2	PASADOR DE EXCÉNT	RICO12
	С	EXTREMO DERECHO INFERIOR	4	S	MÉNSULA DE SEGURII	
	D	EXTREMO IZQUIERDO	1	Т	SOPORTE ANGULAR	
		INFERIOR	1	U	CUBIERTA DE EXCÉNT	
	Е	PANEL SUPERIOR	1	V	TAPÓN DE AGUJERO	
	F	FONDO	1	W	ESPIGA DE METAL	12
	G	ESTANTE	1			
	Н	DORSO GRANDE				
	I	DORSO				
	J	ESTANTE AJUSTABLE				
	K .	MOLDURA DE EXTREMO				
Anote la fecha de	L	BASE	1			
comprar esta unidad y guarde el folleto para	M	MOLDURA DE PANEL SUPERIOR	1			
su referencia futura.	N	MOLDURA DE ESTANTE	3			
Si necesita ponerse	0	FALDÓN	1			
en contacto con	Р	MOLDURA DE EXTREMO				
Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase		INFERIOR	2			
al número de lote y						
al número de modelo cuando llame a nuestro						
número gratis.						
No. Lote:						
Fecha						
de compra:						

412835

#### **PASO 1**

El uso de un TORNILLO demasiado largo causará daño. Antes de comenzar el ensamblaje, separe cada tipo de TORNILLO. Atentamente estudie Los diagramas de TORNILLO (TORNILLOS MOSTRADOS EN TAMAÑO REAL). Preste cuidadosa atención al color de cada TORNILLO. Puede recibir herrajes suplementarios con la unidad.

X	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm	5
Υ	TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 28 mm	3
Z	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	17
AA	CLAVO	55

HERRAMIENTAS DE ENSAMBLAJE REQUERIDAS DESTORNILLADOR PHILLIPS (CRUZ) No. 2 (PUNTA MOSTRADA EN TAMAÑO REAL) DESTORNILLADOR CON PUNTA RECTA MARTILLO

#### PASO 2

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje doce EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (Q2) dentro de los EXTREMOS (A y B), los EXTREMOS INFERIORES (C y D) y del FONDO (F). A continuación, inserte los PASADORES DE EXCÉNTRICO (R2) dentro de los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

#### PASO 3

Fije los EXTREMOS (A y B) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

#### Precaución

Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.

# **PASO 4**

Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (M) al PANEL SUPERIOR (E). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 28 mm (Y).

Inserte tres TAPONES DE AGUJEROS (V) dentro de los agujeros de la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (M).

#### PASO 5

Deslice las MOLDURAS DE EXTREMO (K) sobre los bordes con muesca de los EXTREMOS (A y B).

\*Patente EE. UU. No. 5,499,886

# **PASO 6**

Fije el ESTANTE (G) a los EXTREMOS (A y B). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (X).

#### **PASO 7**

Fije el EXTREMO IZQUIERDO INFERIOR (D) al ESTANTE (G). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FONDO (F) al EXTREMO IZQUIERDO INFERIOR (D). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

#### **PASO 8**

Fije el EXTREMO DERECHO INFERIOR (C) al FONDO (F) y al ESTANTE (G). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Deslice las MOLDURAS DE EXTREMO INFERIOR (P) sobre los bordes con muesca de los EXTREMOS INFERIORES (C y D).

\*Patente EE. UU. No. 5,499,886

### **PASO 9**

Fije cinco SOPORTES ANGULARES (T) a los EXTREMOS INFERIORES (C y D) y al FONDO (F). Utilice cinco TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (Z).

NOTA: Asegúrese que los SOPORTES ANGULARES estén nivelados con los bordes de los EXTREMOS INFERIORES y del FONDO.

Fije la BASE (L) a los EXTREMOS INFERIORES (C y D) y al FONDO (F). Utilice cinco TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (Z).

#### **PASO 10**

Fije tres SOPORTES ANGULARES (T) al ESTANTE (G). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (Z).

Fije el FALDÓN (O) al ESTANTE (G). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (Z).

<u>NOTA</u>: No hay agujeros perforados en el FALDÓN. Los TORNILLOS apretarán dentro de la ranura.

#### **PASO 11**

<u>Precaución</u>: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO GRANDE (H) y colóquelo sobre la unidad.

Los márgenes a lo largo de todos los bordes del DORSO GRANDE (H) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO GRANDE (H) a la unidad utilizando los CLAVOS (AA). Debe colocar los CLAVOS a una distancia de 14 cm el uno del otro, y a 38 mm de las esquinas y a 6 mm dentro de los bordes. Así mismo, asegúrese de que los CLAVOS queden a 13 mm de cada línea de doblaje al DORSO.

Repita este paso para el DORSO (I).

#### **PASO 12**

Deslice la MOLDURA DE ESTANTE (N) sobre el borde con muesca de uno de los ESTANTES AJUSTABLES (J).

Repita este paso para los otros ESTANTES AJUSTABLES (J).

\*Patente EE. UU. No. 5,499,886

#### **PASO 13**

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Inserte las ESPIGAS DE METAL (W) dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B) y los EXTREMOS INFERIORES (C y D). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (J) sobre las ESPIGAS DE METAL.

#### **PASO 14**

<u>NOTA</u>: Esta unidad debe estar colocada contra una pared.

Se recomienda que utilice la MÉNSULA DE SEGURIDAD (S) para aumentar la estabilidad. Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (Z) a través de la parte superior de la unidad y un TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (X) dentro de un montante de la pared.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (U) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

<u>NOTA</u>: Por favor lea las páginas finales del folleto de instrucciones para información importante sobre la seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

#### **GARANTIA LIMITADA POR 5 AÑOS**

- 1. Los muebles de Sauder® están garantizados por Sauder Woodworking Co. (Sauder) al comprador original por UN período de cinco años a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o mano de obra en lo que se refiere a los componentes de los muebles. La palabra "defectos" como ha sido utilizada en esta Garantía está definida como imperfecciones las cuales impiden utilizar el producto.
- 2. Bajo esta Garantía, Sauder (a su opción únicamente) reparará o reemplazará un componente defectuoso de mobiliario. Como condición de proporcionar un reemplazo de un componente el cual ha sido denunciado como defectuoso, Sauder podría solicitar confirmación independiente del defecto reclamado. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. Esta Garantía no cubre el costo de ensamblaje o desmontaje, transporte, mano de obra, ni cualquier otros costos incidentales en cuanto al retiro de una pieza defectuosa ni la instalación de la pieza de repuesto.
- 3. Esta Garantía es aplicable bajo las condiciones de uso normal solamente. Esta Garantía no se aplica a Los defectos que resulten por accidente, mal uso o abuso, daño intencional, incendio, inundación, alteración o modificación del producto, negligencia, exposición, o uso del producto de una manera inconsistente con su uso intencionado. Sauder no será responsable por cualquier costo de reparar o reemplazar cualquier artículo puesto sobre, dentro, o alrededor de cualquier producto mobiliario de Sauder.
- 4. Esta Garantía es válida solamente mientras que el producto continúe siendo propiedad del comprador original y solamente sea usado por éste. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios del producto posteriores, y será inmediatamente inválida en el caso que el producto sea revendido, transferido, alquilado a cualquier tercero o persona distinta al comprador original.
- 5. NO EXISTEN NINGUNAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS SALVO LA QUE SE CITA ARRIBA. ADEMÁS, NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUSO, PERO NO LIMITADA A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, DEBE EXTENDER MÁS ALLÁ DEL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA EXPRESA. Algunos estados no permiten la limitación de la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted. SAUDER NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD A NINGUNA PERSONA POR GANANCIAS PERDIDAS O POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE, INDIRECTO, EJEMPLAR O INCIDENTAL DE CUALQUIER FORMA YA SEA SI RESULTA EN CONTRATO, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO U OTRO ASPECTO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado. Fuera de los EE.UU., los derechos legales específicos pueden variar según el país de residencia del comprador original.
- 6. Para cualquier información o reclamación de Garantía, puede ponerse en contacto con Sauder en EE.UU. Al 1-800-523-3987 o enviar un correo electrónico al <a href="https://www.sauder.com">www.sauder.com</a>. Sauder puede solicitar que Las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Cuidadosamente lea la tabla a continuación.

Esté alerto de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
Estantes sobrecargados     Cargar el producto inadecuadamente puede causar la inestabilidad.	<ul> <li>Riesgo de lesiones.</li> <li>El mobiliario inestable puede volcarse.</li> <li>Estantes sobrecargados pueden romper.</li> </ul>	<ul> <li>Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones.</li> <li>Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.</li> </ul>
Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	<ul> <li>La inclinación o rotura de mobiliario si se mueve de manera inadecuada.</li> <li>Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.</li> </ul>	<ul> <li>Descargue los estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario.</li> <li>No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar.</li> <li>Esta unidad debe ser colocada contra una pared.</li> </ul>
• Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y como resultado la caída de la unidad.	Riesgo de lesiones o la muerte.	No permita que los niños suban a los estantes. Evite poner artículos como juguetes y dulces sobre los estantes superiores.     Utilice la ménsula de seguridad provista para mayor estabilidad.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

#### Certificate of Conformity

- 1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
- 2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
- 3. This product is manufactured by: Sauder Woodworking Company 502 Middle Street Archbold, Ohio 43502 (419) 446-2711

4. Date of Manufacture: \_\_\_

